


使用手冊

產品概述

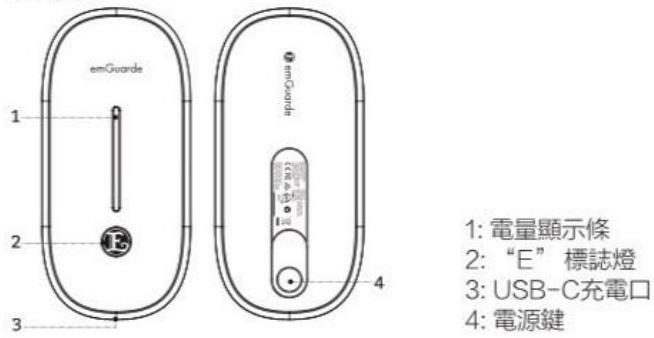

操作


開機：

1. 長按位於底部的電源鍵3秒鐘。
2. 3秒後，“E”標誌及電量LED燈亮起。
3. 10秒後，電量LED燈熄滅，“E”標誌則保持亮起，顯示設備正在運行，但亮度降低。
4. 按電源鍵一次以查看電量——電量LED燈將亮起10秒鐘，然後熄滅（參見步驟3）。

關機：

1. 長按電源鍵3秒鐘。
2. 3秒後，“E”標誌LED燈熄滅，顯示設備已關機。

電量顯示

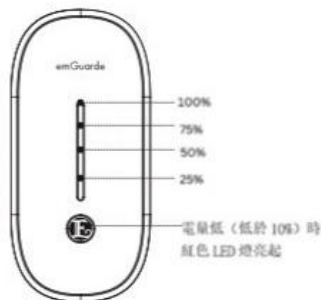


電量LED顯示（不充電時）：用戶須按電源鍵以查看顯示。

低電量警示

“E”標誌LED燈轉紅顯示低電量。
在此情況下，設備在充電前尚可運行約2小時。

電池充電LED顯示

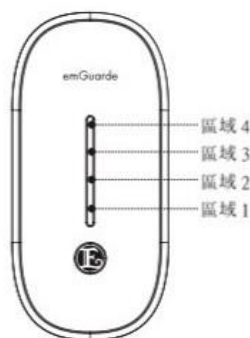

電量條上的LED顯示：


- 充電完成0% - 25%: 區域1 LED燈閃爍。
- 充電完成26% - 50%: 區域1 LED燈常亮，區域2 LED燈閃爍。
- 充電完成51% - 75%: 區域1和2 LED燈常亮，區域3 LED燈閃爍。
- 充電完成76% - 99%: 區域1、2和3 LED燈常亮，區域4 LED燈閃爍。
- 完全充電：電量條上的所有LED燈熄滅。

注：

1. 若開機時充電，“E”標誌LED燈將亮起，電量LED燈則根據上表顯示。
2. 若關機時充電，“E”標誌LED燈不亮起，電量LED燈依然顯示充電狀態。

覆蓋範圍

emGuarde的平均覆蓋半徑為1.5米。
請將設備置放於受保護區域的正中央，以實現最佳性能。

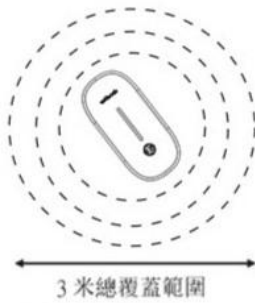

重要安全提示

1. 為了確保設備正常操作，請將其遠離金屬和反光表面。
2. 勿將設備置放於地面，以降低靜電風險。
3. 與大多數電子設備一樣，建議在0 ° C 至45 ° C溫度範圍操作設備，以確保安全性及延長使用壽命。

請根據建議溫度範圍貯存：

- -10 ° C 至45 ° C貯存期為少於1個月
- -10 ° C 至35 ° C貯存期為2至6個月

注：

在建議溫度範圍以外貯存或操作設備可能會縮短鋰電池壽命，並降低其整體性能。

4. 應避免潮濕或悶熱的環境（如浴室），因為此設備不具備防水功能。
5. 請小心操作，因為此設備不具備抗摔功能。
6. 勿坐在設備上，或對其施加壓力。設備含鋰電池，壓力過大可能會導致安全隱患。
7. 此產品含鋰電池，切勿讓其暴露於高溫（45° C及以上）（如停放好的車內），否則可能會導致過熱、損壞或火災。
8. 設備的“E”標誌快速閃爍顯示設備故障，請馬上停止使用，並將其退回客戶服務中心進行檢查和維修。
9. 勿將電池丟進火中或熱爐中，或通過機械方式擠壓或切割，否則可能會導致爆炸。
10. 將電池放置在超高溫環境裏可能會導致爆炸，或易燃液體或氣體洩漏。

電源適配器及充電建議

1. 請使用附贈的兩端USB-C快速充電線為此設備充電。
2. 請使用2A或更高輸出的電源適配器，以達到快充效果。
3. 充電所需時間取決於電源適配器：
 - 最佳充電（2A電源適配器）：約3.5至4小時
 - 正常充電（1A-1.5A電源適配器）：約6至7小時
 - 慢充（500mA電源適配器）：約12小時注：最高充電電流為2A。
4. 設備在5° C - 15° C環境溫度中將正常充電，5° C以下停止充電，15° C - 45° C中將快速充電。
5. 設備完全充電後可持續運行約兩天，電池壽命可能因使用情況而異（如常按電源鍵查看LED將縮短電池壽命）。
6. 若電池或環境溫度超過45° C，設備將自動停止充電，以避免過熱。停止充電時，設備將每15分鐘檢測溫度。檢測到電池或環境溫度低於45° C時，設備將繼續充電。
7. 此產品含鋰電池，因此在高溫環境（如陽光暴曬的車內或戶外）中充電可能會導致過熱、損壞或火災。
8. 電源不穩定可能會降低充電性能。
9. 電池續航時間可能會因使用情況、環境和電池老化而有所不同。鋰電池會隨著時間自然老化。

產品規格：

型號	EM002-K
電壓	DC-5V（5000毫安培時鋰電池）
充電輸入	2A（最佳充電）
覆蓋範圍	3米直徑（1.5米半徑）
功率	0.5 瓦
淨重	175克
產品尺寸	寬 73.6毫米 × 長 154.4毫米 × 厚 14.2毫米